



Ontrac模拟手操控制器使用说明

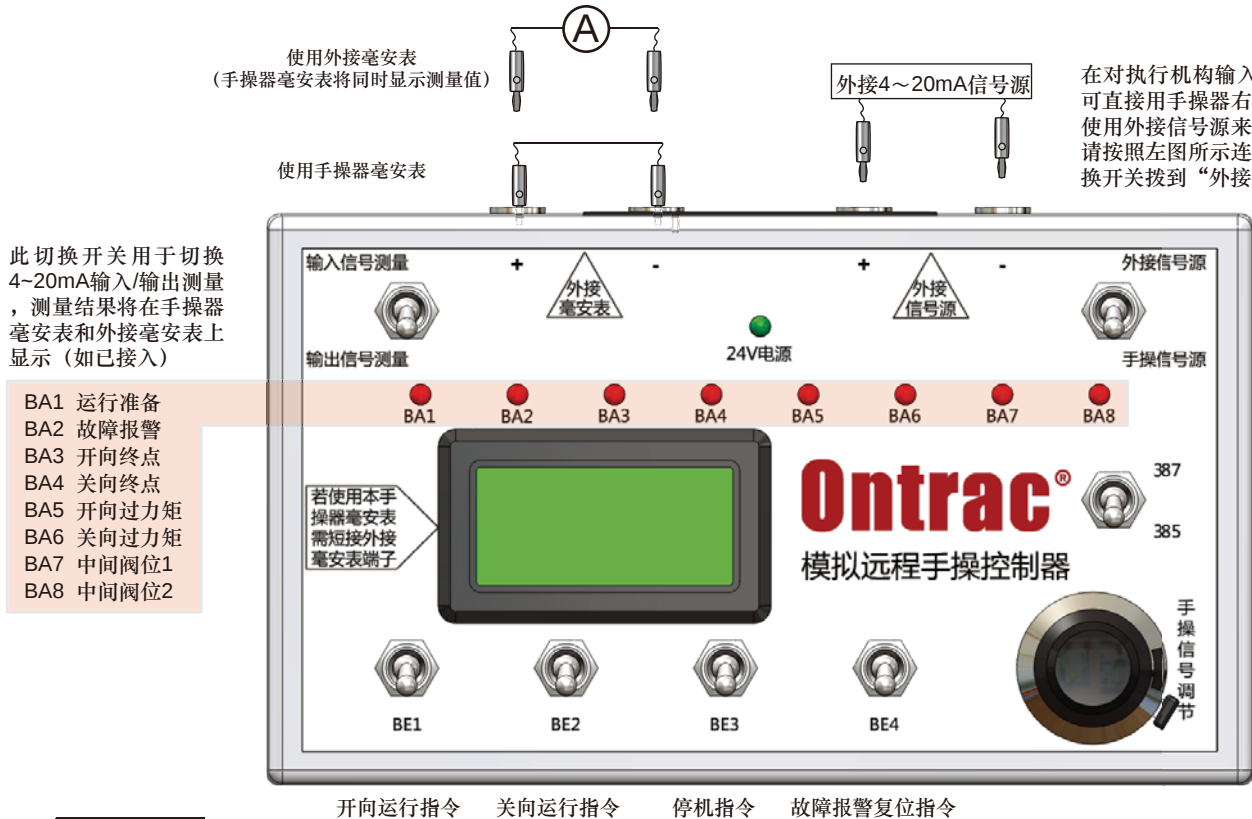

状态指示端口	
基型	BA1
	BA2
	BA3
	BA4
385	BA5
	BA6
	BA7
	BA8

本说明所标示“BA”状态指示端口和“BE”开关量控制端口的功能均为默认值，用户可自行组态，具体参见随产品的操作手册。

基型产品：	带有开关量控制功能和4个开关量状态指示端口
385功能板：	增加4个开关量状态指示端口和1个模拟量阀位输出端口
386功能板：	Profibus-DP总线通讯板
387功能板：	增加模拟量阀位输入输出端口和3个开关量状态指示端口

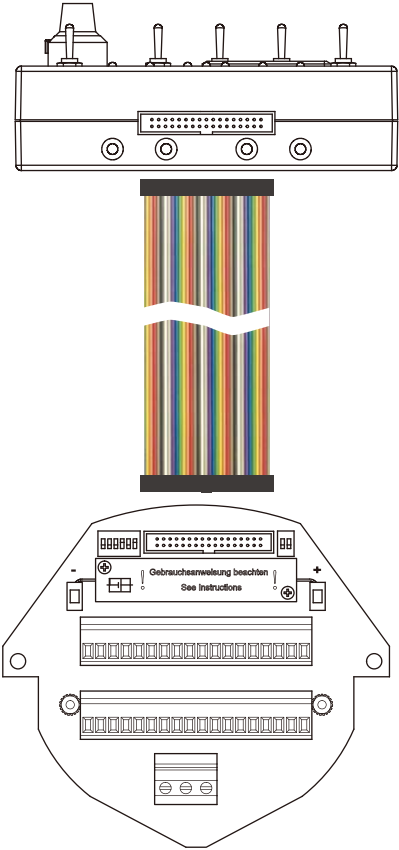

注意：连接专用排线前必须确保已拆除执行机构接线板上的所有用户接线！